FERUZ ELEN

discharge Landaus der Land

> 室内温度をコントロールして快い眠りを 快眠 サポートします。

冷房・暖房運転中に、快服を押す。

- ●押すごとに1時間きざみで設定できます。(最長12時間)
- ●睡眠時間を設定してください。
- ●タイマー運転との併用はできません。

操作取消: 取消 を押す。

冷房・暖房運転に戻ります。

停止したいとき: 🕮 を押す。

ストリーマ空気清浄

お部屋の空気をキレイに したいときにご使用ください。

◆単独で運転したいとき

停止中に空気清浄を押す。

- ●送風運転としてもご使用いただけます。
- ◆エアコン運転と併用したいとき

≪XHJ-7 運転中に空気滑を押す。

- ・現在の運転を行いながら、ストリーマ空気清浄運転を 行います。
- ●ストリーマ空気清浄運転中は、リモコンに ◆ マークが 表示されます。

ストリーマ解除: (空気滞)をもう一度押す。

リモコンの

が消灯し、

ストリーマ放電を解除します。

停止したいとき: 🕮 を押す。

内部クリーン エアコン内部のカビや ニオイを抑えます。



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが 発生する場合があります。

(手動内部クリーン)

約120分間内部クリーン運転を行います。

停止中に(畑ツツを 約2秒間押す。



内部クリーン ランプ点灯



…内部クリーンが2回点滅 した後、通常表示に戻ります。

操作取消: 極が を約2秒間押す。 または騒撃を2回押す。

> 内部クリーンランプが消灯して、フラップが 閉じます。

(自動内部クリーン) 初期設定:「切」

ドライ・冷房運転停止後、自動で内部クリーン運転 を行います。

(2秒押し) エアコン運転中に(トႻクリーシ)を 約2秒間押す。



●自動内部クリーン「入」となります。 停止中は自動内部クリーン設定中でも 内部クリーンランプは消灯します。

内部クリーン ランプ点灯

…内部クリーンが表示されます。

設定取消:エアコン運転中に(トゥョウントン)を約2秒間押す。 内部クリーンランプが消灯します。

5 タイマーを開う

タイマーは1回だけの運転ですので、 その都度設定してください。

入タイマー/切タイマー

お好みの時間に運転開始/停止が できます。

(入)/(切)を押す。

●押すごとに1時間きざみで設定できます。 【入タイマー】最長12時間 【切タイマー】最長9時間

運 転 ■ タイマー ■ 外部クリーン □ 運転/停止

タイマー ランプ点灯

●入タイマーと切タイマーを組み合わせて 予約することもできます。

操作取消: (取消)を押す。

タイマーランプが消灯し、入タイマー/切タイマー両方の予約が 取り消されます。

音運味について ta*alibi*tkat

各運転について

ひかえめ自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、 自動で最適な温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房 のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止し、 快適な運転になります。

- ●ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御 して湿気を取ります。
- リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係があります。お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定	-2・標準・+2
除湿効果	高 い←→低 い
室内温度	下 が る ←→ ほぼ同じ

室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

供票值6.

● 屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合には 他の暖房器具の併用をおすすめします。

tricina and other

(名表)黒浄運転について

●温度は変えられません。

お知らせ


● お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて 運転する機能が働きます。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。

2 温度・風壓・風回調節につい

at delement

運転モード 変更したい設定	ひかえめ自動	ドライ	冷房	暖房	空 清 (送風)
温度	「標準 +5℃」 { 標準 { 「標準 -5℃」 標準・室内・屋外 温度から減 定した温度	「標準 +2」 { 標準 { 「標準 - 2」 標準・・ドライ運転 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	18℃〜32℃ 【おすすめ温度】 26℃〜28℃	14℃~30℃ 【おすすめ温度】 20℃~22℃	温度は変えられません。
風量	自動・しずか	自動	風量		しずか・ 55まで 階)

- ●上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を 高めるためにドライ・冷房運転時はフラップを 水平に近い状態に、暖房運転時は下向きにして ご使用ください。
- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が 変化する場合があります。
- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが 停止している間は、フラップは停止します。
- ●ドライ・冷房運転時にフラップを下向きで停止した まま運転されますと、露が付くのを防ぐために、約 1時間後に自動的にフラップの角度が変わります。
- ●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理 に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- フラップが自動で上下に動いているとき、その動く 範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定 可能範囲はおおよそ下図のような角度の範囲です。



 ● 運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。 ※ドライ・冷房運転時は運転電流の約85%以内

暖房運転時は、最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値 ▶21ページ


- 電流を制限するため設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

regularization social companie.

一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も 記憶されています。

(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

快眠運転の効果的な使いかた

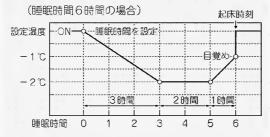

- ◆ 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げて いき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上 げていきます。(V字型温度制御)
 - 4時間未満の場合、V字型温度制御にならないため、 4時間以上になるように睡眠時間を設定すること をおすすめします。(上図参照)
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定して ください。

● 運転中に風量が弱くなったときは、吹出口からごく 微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリー マ放電を一時的に停止する場合があります。

スポケリーン運動です。

■ 内部クリーン運転の動き

送風運転と暖房運転を約120分間行い、エアコン内部 を乾燥させます。また、送風運転時は室内ユニット内 にストリーマ放電を発生させてカビやニオイを発生 しにくくします。

付着したホコリやカビは除去できません。

- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン 運転を行いません。
- ●屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなっ たときは、暖房運転を行いません。
- ●エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部 クリーン運転中は、フラップが閉じている時間が あります。

■ 自動内部クリーンについて

● ひかえめ自動運転停止後も、運転モードがドライ・ 冷房のときは、自動で内部クリーン運転を行います。

S 9 1 1

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長約1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。 (リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ◆次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - 停電したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

● 組合せ予約

切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約することができます。

【設定例】現在時刻23:00(運転中)

- 切タイマーを1時間後に設定
- 入タイマーを 8 時間後に設定



● 組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、また は停止となったとき、残りのタイマーの予約時間が表示 されます。

例)



組合せ

予約中

切タイマーに



よる運転停止

入々イマー 予約時間表示



切タイマー をセット



時間後入 入タイマーをセット

(8時間後入が点滅)



組合せ予約完了 (時間表示が消灯)

組合せ予約完了時の注意


設定後、予約時間は表示されません。予約時間を 確認する場合は、タイマー「切」または「入」ボタンを 押してください。(残時間が表示されます。)


お手入れのしかた


⚠ 注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

お手入れ早見表








前面パネル

エアフィルター

ストリーマユニット

■ 汚れが気になるとき


ふき取り または 水洗い



- 水または液体中性洗剤を含ませた やわらかい布で軽くふく。
- ●水洗いをした場合は、水気をよく ふき取り、日陰でよく乾かす。

■約2週間に1度

掃除機 または 水洗い



●掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

■ タイマーランプが点滅したら、 またはシーズンに1度

つけおき ふき取り



- つけおきの前に必ず光触媒集歴・脱臭フィルターを取り外してください。(下記参照)
- ①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間) ②分解し、綿棒またはやわらかい布で 汚れを落とす。(下記参照)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)

り1日) しない状態で、リモコン

お手入れ後は、電源を入れて運転しない状態で、リモコンの[サインリセット]ボタンを押してください。 ▶8ページ


前面パネルの取外し・取付け

- **1** 前面パネルを開ける。
 - ●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置 まで開ける。



2 前面パネルを外す。

①前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。 ②前面パネルを左手前に引き外す。



- 3 前面パネルを取り付ける。
 - ●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
 - ◆そのままゆっくりと閉じる。 (前面パネルの両端と中央部を押す。)




エアフィルター/ストリーマユニット

- 1 前面パネルを開ける。
 - ●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる 位置まで開ける。
- 2 エアフィルターを引き出す。

●エアフィルターの中央のツマミを 少し上へ押し上げる。



●下方向に引き出す。



- $\bf 3$ ストリーマユニットを引き出す。
 - ●ハンドルの中央を持って下へ引き出す。




ストリーマユニット

- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発 性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わない。 (変形や変色、傷の原因)



● エアフィルターと光触媒集塵・脱臭フィルター を汚れたまま使用すると、空気清浄、脱臭、冷房・ 暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。





お知らせ

●1800時間以上運転すると、タイマーランプが点滅してお知らせ します。タイマーランプ点滅中はストリーマ放電できません。

お願い

- ●汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯また は水につけおきしてください。
- ●液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、 使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、かたいタワシ などでこすらないでください。 (変形、破損、金属部のサビの原因)
- ●布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動 の原因になります。

光触媒集塵・脱臭フィルター

■ タイマーランプが点滅したら

掃除機



●掃除機でホコリを吸い取る。


水洗いしないでください。

●水洗いすると、集塵・脱臭効果が 低下して使用できなくなります。

室内ユニット/リモコン

■汚れが気になるとき

ふき取り




◆やわらかい布でからぶき する。


光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し・取付け

- 4 ストリーマユニットの裏側にある光触媒集塵・ **脱臭フィルターを外す。** ●ストリーマユニットを持ち、ツメ6ヵ所を外す。

光触媒集塵・脱臭フィルター ストリーマユニット(裏側)




- お手入れ後は、光触媒集塵・脱臭フィルターを ストリーマユニットの裏側にもとどおり取り付ける。
- ●光触媒集歴・脱臭フィルターは上下表裏の区別は ありません。
- 5 ストリーマユニットとエアフィルターを取り付け、 前面パネルを閉じる。
 - ■ストリーマユニットは「カチッ」と音がするまで 差し込んで取り付けてください。
 - ●エアフィルターは左右の区別はありません。
 - ●前面パネルは両端と中央部を押す。



エアフィルター取付け時の注意


「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2ヵ所) に必ず差し込んでください。

ストリーマユニットの分解と組立て

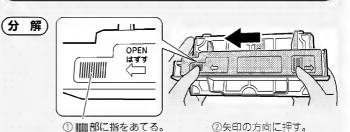



針をお手入れするときの注意




- ●針にゴミが付着している場合は、分解し綿棒などのやわらかいもの に水や液体中性洗剤をしみ込ませて軽くふき取ってください。
- ●綿棒またはやわらかい布で、金属部の汚れを落としてください。
- ◆ネジは外さないでください。
- ●針が変形すると脱臭能力が低下します。

運転ランプが点滅するとき



運転ランプが点滅するときは、電源プラグを 抜く、またはブレーカーを切り、約1分後、 もう一度電源を入れ、運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

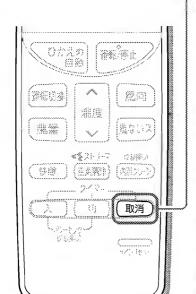

エラーコードを確認する

■ リモコンを室内ユニットに向けて

取消 を約5秒間押す。



●リモコン表示部に「00」が表示されます。

- **2** リモコンを室内ユニットに向けたまま ®消を連続で押して「ピー♪」と鳴った ときのエラーコードを確認し、下表の 操作と対応を行ってください。
 - 該当するエラーコードの左1ケタが 一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。
 - ® を約5秒間押すか、しばらくする と通常表示に戻ります。





エラーコードと確認内容	操作と対応
A5	運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 ▶12.13ベージ
エアフィルターが汚れていませんか?	その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 もう一度電源を入れて運転してください。
AH ストリーマユニットが 正しく取り付けられていますか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからストリーマユニットを奥まで差し込んで確実に取り付け、もう一度電源を入れてストリーマ空気清浄運転をしてください。 ▶12,13ベージ
E7 室外ユニットに 異物が入っていませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 異物を取り除き、もう一度電源を入れて運転して ください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで吹出口を ふさいでいませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転して ください。
その他のエラーコード、 またはエラーコードが確認できなかった場合	_